


同梱品と各部のなまえ


露出ボックス取付金具

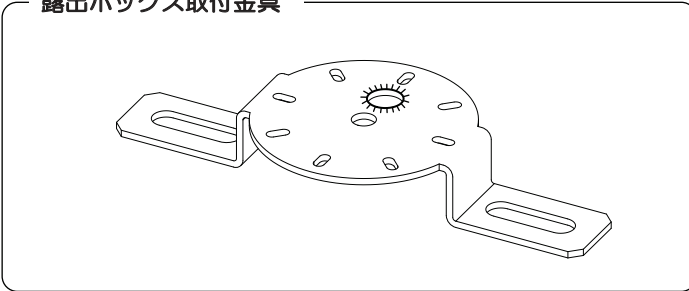


※ 説明に使用している図は抽象図です。実際の製品、部品と異なる事があります。

※ 露出ボックスと露出ボックス取付金具の取付けには別途十字穴付なべ小ネジ (M4) を 4 個ご用意下さい。


M10×35 六角ボルト 2 個

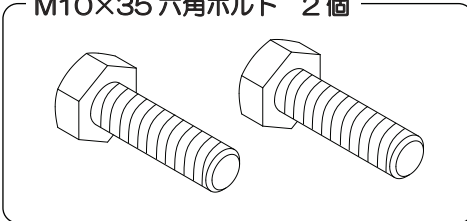

M10 丸ワッシャー 4 個

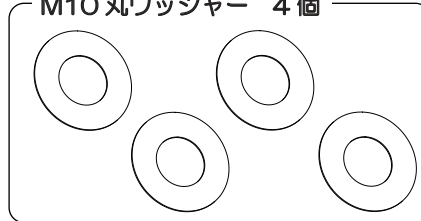


M10 ナット 4 個

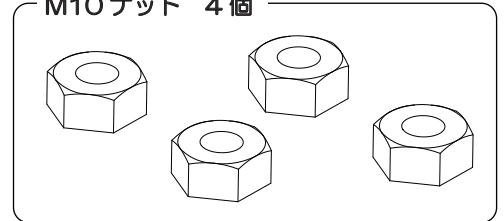

適合 LED 照明器具

- NT モデル 直付け型 ※重耐塩・特殊環境品・ステー付を除く
- VM モデル


取付金具 寸法 ※詳細寸法は承認図にてご確認をお願いいたします。

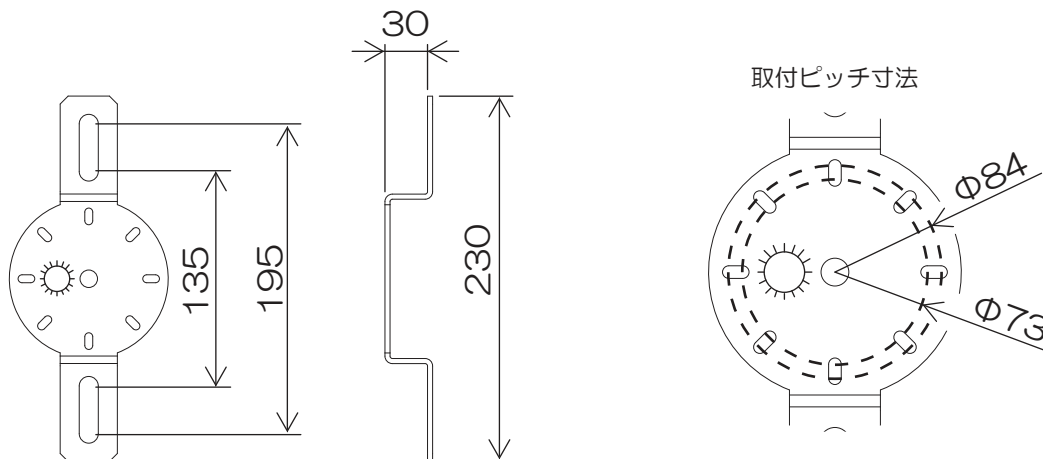

取り付け前の確認 LED 照明器具の取扱説明書をよく読み記載内容に沿って施工を行って下さい。

1 取り付け箇所の強度確認を十分に行う

- 取付部（造管材）の強度が LED 照明器具本体の質量に十分耐えるような強度を確保して下さい。
- 金属製の丸形露出ボックス、角形露出ボックスに専用金具を用いて取付けることができます。
- JIS C 3840 に対応した金属の露出ボックスの 4 個ネジ品に取付けることができます。
- プラスチック製露出ボックスへの取付けはできません。

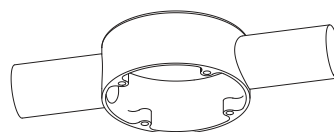

丸形露出ボックス（別途）




取り付け方法

2 取付金具を露出ボックスへ取付ける 取付け方向は鉛直方向下向きのみ


LED 照明器具の取扱説明書をよく読み記載内容に沿って施工を行って下さい。

- ① 器具へ配線を行う線を露出ボックスより結線に十分な長さ引き出し、取付金具の配線用穴に通す。
- ② 露出ボックスにアンカーボルトがある場合は M10 ナットとワッシャーを使って取付金具を固定する。
※アンカーボルト用のナット、ワッシャーは別途ご用意下さい。
- ④ M4 ネジを使用して取付金具を固定する。
※M4 ネジは別途ご用意ください。(4 個)

アンカーボルトがある場合

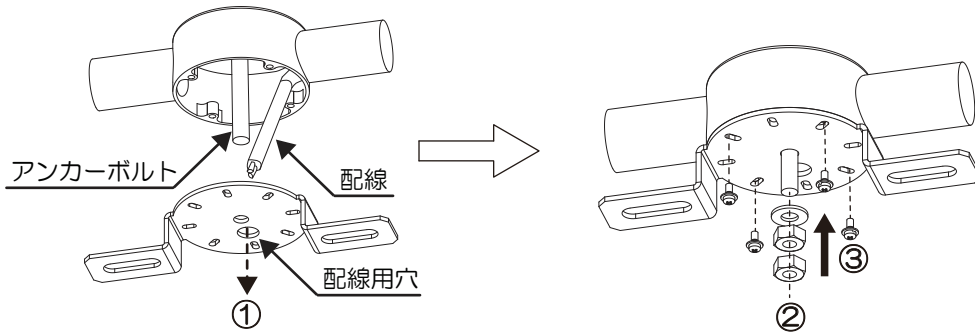

アンカーボルトがない場合

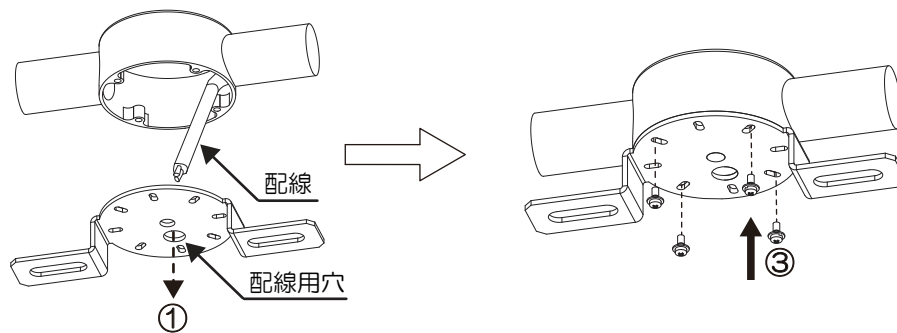

3 取付金具に LED 照明器具のアームを取付ける ※ 説明に使用している図は一部簡易図です。

付属のボルト・ワッシャー・ナット（ダブルナット）で取付金具とアームを留め付け固定する。
※電源線・アース線の接続・落下防止ワイヤーの取付けは、LED 照明器具の取扱説明書にしたがって施工下さい。

推奨締め付けトルク：24.4N・m

